

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик температуры PT-112 соответствует
ТУ РБ 101206177.007-2011

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Датчик температуры PT-112 предназначен для измерения температуры или использования в качестве термостата. Датчик не имеет собственных элементов индикации и взаимодействует с другими устройствами системы nooLite. Для отображения измеренных значений температуры используется ethernet-шлюз PR-1132 или контроллер PRF-64. При использовании датчика в качестве **термостата** управление нагрузкой осуществляется через силовые блоки, которые совместимы с выбранным типом нагрузки. Датчик в этом случае передает команды на включение/выключение силового блока. В режиме термостата датчик поддерживает установленную температуру. Включение силового блока с нагревателем происходит в том случае, если температура опустилась ниже установленного порога.

Питание датчика осуществляется от двух элементов AAA (LR03) Alkaline напряжением 1,5 В, которые обеспечивают его автономную работу. Отсутствие проводов между датчиком и силовым блоком (коммутирующим элементом) упрощает монтаж.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры	-20...+50 °C
Точность измерения температуры:	
- в диапазоне от -10 до +50 °C	0,5 °C
- в диапазоне от -20 до -10 °C	1 °C
Диапазон регулировки температуры	от 5 до 30 °C
Диапазон рабочих температур / относительной влажности	-20... +50 °C / 10...80 %
Частота радиопередатчика	433,92 МГц (± 0,075 МГц)
Мощность радиопередатчика	< 5 мВт
Максимальная дальность на открытом пространстве	до 50 м
Тип элементов питания датчика	2 x AAA (LR03) Alkaline 1.5 В
Время автономной работы от одного комплекта элементов питания	не менее 2 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик PT-112	1 шт.
Элемент питания AAA (LR03) Alkaline 1.5 В	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. ВНЕШНИЙ ВИД И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внешний вид датчика PT-112 представлен на рисунке 1. Перед началом использования необходимо установить элементы питания в датчик. Их установка выполняется при снятой задней крышке датчика согласно ориентирам (+)/(-) на корпусе. Проверить правильность установки можно кратковременно нажав на сервисную кнопку – должен мигнуть светодиодный индикатор. Закрыв крышку датчика, следует выбрать один из двух режимов работы и установить при необходимости порог срабатывания.

Процедура привязки/отвязки

Для того чтобы ethernet-шлюз, контроллер или силовые блоки nooLite (приемные устройства) могли принимать команды от датчика, требуется выполнить процедуру привязки. Для этого приемное устройство следует перевести в режим привязки (как это сделать, описано в инструкции на конкретный прибор). После этого нужно кратковременно (< 1 секунды) нажать на сервисную кнопку для передачи команды **привязки**.

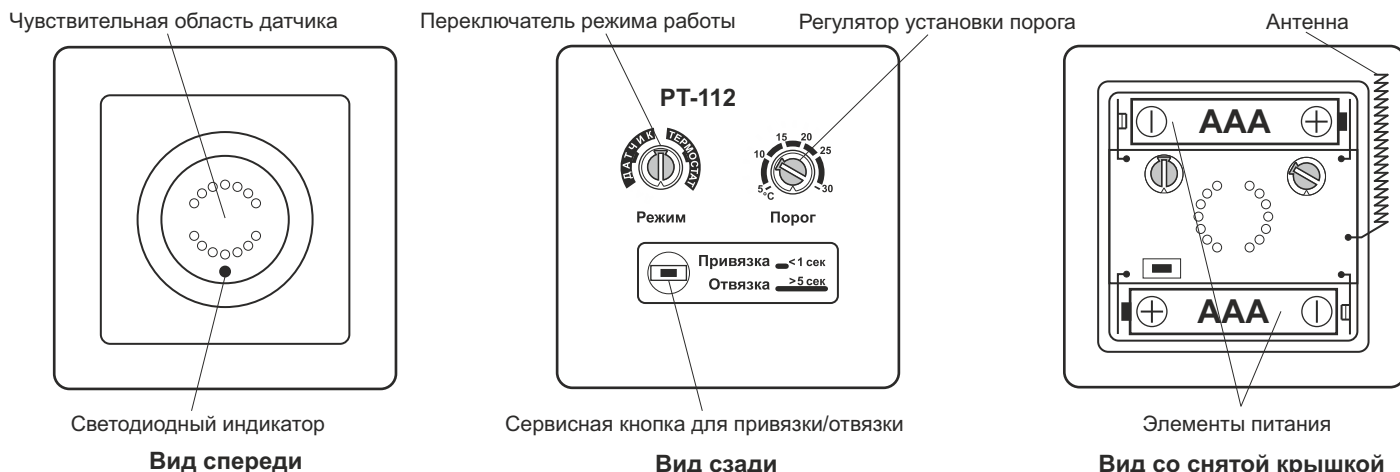


Рисунок 1. Внешний вид датчика

Для передачи команды **отвязки** необходимо удерживать сервисную кнопку более 5 секунд в нажатом состоянии, после чего будет передана команда отвязки.

Передача команд дополняется индикацией – кратковременной вспышкой светодиодного индикатора.

Закрепление датчика

Крепление датчика производится к неметаллическим поверхностям на саморезы после установки режима и порога срабатывания. Если значения порога срабатывания или режим будут часто меняться в процессе эксплуатации, то в этом случае крепление датчика выполнять не следует, т. к. не будет видно подписи шкал. При установке следует ориентировать датчик светодиодным индикатором вниз (см. рисунок 1). В таком положении обеспечивается максимальная дальность связи.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации датчика не допускается попадание жидкости на чувствительную область датчика или в его корпус. Это может привести к выходу его из строя. Также нежелательно длительное нахождение датчика в условиях высокой влажности (> 80%).

5. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДАТЧИКА

Режим «ДАТЧИК»

В этом режиме датчик передает информацию о текущей температуре на ethernet-шлюз PR-1132 или контроллер PRF-64 (рисунок 2). Период опроса датчика ~ **64 секунды**. Для снижения энергопотребления передача данных происходит только в момент, когда значение температуры изменяется более чем на **0,5 °С**. Если в течение **1 часа** изменение температуры не превышает указанных пределов, то датчик автоматически передает команду с текущей температурой. Это позволяет определить, что датчик работает исправно. Регулятор «Порог» в режиме «Датчик» не используется.

Режим «ТЕРМОСТАТ»

В этом режиме датчик выполняет функцию термостата (рисунок 3). Это позволяет использовать датчик для поддержания постоянной температуры в помещениях с электрическими нагревателями (теповентиляторами, конвекторами, обогревателями). Для включения/выключения нагревательных приборов используются силовые блоки системы poeLite, которые совместимы с выбранным типом нагрузки. Датчик выступает как устройство, которое отправляет команды включения/выключения. Эти команды принимаются силовым блоком, к которому подключен нагреватель.

Алгоритм работы термостата

При снижении температуры **ниже установленного порога** передается команда на **включение**. Когда температура **достигает установленного порога**, передается команда **выключения**.

Команды включения/выключения передаются в момент перехода температуры через пороговое значение и затем повторяются через 30 минут. Повтор команды позволяет нагревателю гарантированно принять необходимое состояние, даже если прошлая команда включения/выключения была пропущена из-за помехи или отсутствия питания на силовом блоке.

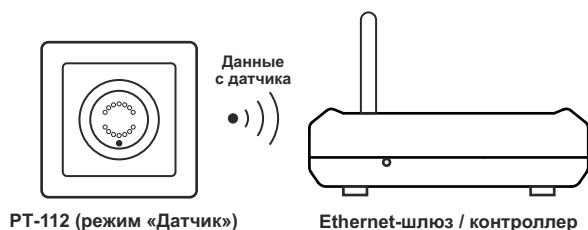


Рисунок 2. Использование датчика для измерения температуры

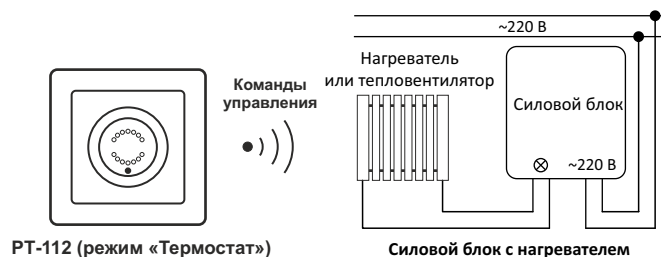


Рисунок 3. Использование датчика в качестве термостата

6. ИНДИКАЦИЯ РАЗРЯДА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

При обнаружении разряда элементов питания датчик сообщает об этом тремя короткими вспышками светодиодного индикатора, повторяющимися через 8 секунд.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.